

# GEOLOCALISATION DE VEHICULES

## MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE OBD

Modèles FMM001(4G), FMB010 (2G)



### Éléments fournis

Votre balise de géolocalisation de véhicule est fournie avec :

- une carte SIM multi-opérateurs pré-installée à l'intérieur du boîtier.

Nota : sur demande nous pouvons vous fournir la balise sans carte SIM. Dans ce cas, vous devrez insérer votre propre carte SIM. Par exemple une SIM de chez Free Mobile.

### Emplacement dans le véhicule



Votre balise est équipée d'un connecteur qui permet de la brancher directement sur la prise OBD de votre véhicule.

Pour connaître l'emplacement de la prise OBD suivant votre modèle de véhicule : <https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php>

Vous avez juste à connecter votre balise sur la prise.

### Exemple d'emplacement sur un Renault trafic



# GEOLOCALISATION DE VEHICULES

## MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE OBD

### Modèles FMM001(4G), FMB010 (2G)

#### Câble d'extension (en option)

Si la balise gêne le remontage d'un éventuel cache vous pouvez utiliser un câble d'extension (fourni en option) qui permet de déporter la balise jusqu'à une distance de 50cm.



Ci-dessous un exemple de configuration où le câble d'extension est nécessaire afin de pouvoir refermer l'accoudoir une fois la balise installée.



#### Fonctionnement

Dès lors que la balise est connectée à la prise OBD du véhicule les leds vertes situées sur le bord du boîtier vont s'activer et permettent de s'assurer du bon fonctionnement de la balise.

**Status** : la led clignote **1 fois par seconde** en fonctionnement normal.

**Navigate** : la led clignote **1 fois par seconde** lorsque le GPS arrive à se géolocaliser.

⇒ Vous pouvez ensuite vous rendre sur votre compte web pour consulter les positions émises. Les données pour vous connecter vous ont été transmises par email lors de votre achat.


# GEOLOCALISATION DE VEHICULES

## MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE OBD

### Modèles FMM001(4G), FMB010 (2G)

#### Prise OBD femelle (en option)

Dans le cas où vous ne souhaitez pas brancher directement votre balise sur la prise OBD du véhicule, nous fournissons également une prise OBD femelle associée à deux câbles qui permettent d'installer le cas échéant la balise par câblage.

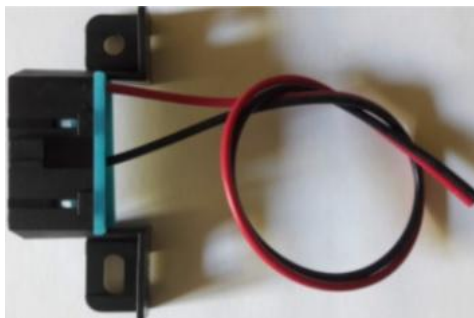

Le fil **rouge** doit être relié au +12 volts permanent.

Le fil **noir** à la masse.

**Bonne géolocalisation !**